

# Choisir et installer son interface Lock' n Start

## CHOOSE AND INSTALL YOUR LOCK'N START INTERFACE

### 1 CHOISISSEZ VOTRE INTERFACE CHOOSE YOUR INTERFACE




SCHÉMA 1 / DIAGRAM 1	
Diamètre trappe bouchon réservoir Diameter of the tank cap opening	Références References
Ø ≈ à 8,2 cm	XAC540
	XAC740
Ø ≈ à 7,7 cm	XAC560

### 2 POSITIONNEZ VOTRE INTERFACE POSITION YOUR INTERFACE

SCHÉMA 2 / DIAGRAM 2			
Marques / Brand	Position		
	XAC540	XAC560	XAC740
APRILIA	À relever	1	À relever
BMW	1	/	1
DUCATI	1 - 2	/	/
HONDA	3 - 4 - 5	3	3
KAWASAKI	2	/	/
KTM	1	1	1
MOTO GUZZI	À relever	1	/
SUZUKI	2	2	/
TRIUMPH	1	1	/
YAMAHA	2	5	2

### SCHÉMA 3 / DIAGRAM 3

Positions des vis / Posiktions of the screws

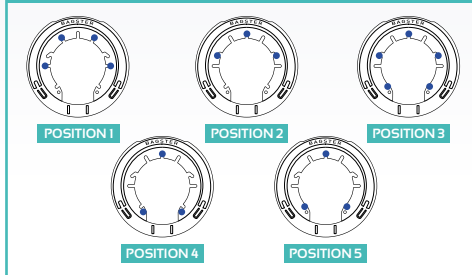


### 3 SÉLECTIONNEZ VOS VIS SELECT YOUR SCREWS

SCHÉMA 4 / DIAGRAM 4	
Positions	Set de vis à utiliser Screws set to use
1	M5x40 (4pcs) M5x35 (3 pcs) + M5x20 (1 pcs)
2	M5x35 (1 pc) + M5x20 (2 pcs) M5x30 (1 pc) + M5x20 (2 pcs) M5x20 (3 pcs)
3	M4x35 (3 pc) + M4x20 (2 pcs))
4	M4x35 (3 pcs)
5	M5x35 (3 pcs)

### SCHÉMA 5 / DIAGRAM 5

Vis disponibles / Screws available

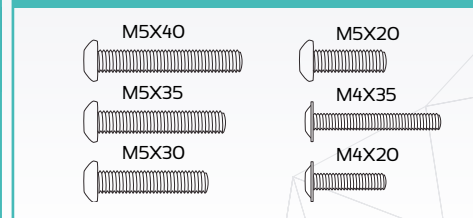

### CONSEIL / ADVICE

Avant d'acheter, pensez à faire un test de compatibilité chez l'un de nos revendeurs partenaires  
Before making your purchase, we recommend visiting one of our partner retailers for a compatibility test